ZÁKLADNÍ HODNOTY		
	NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	3~NPE 50Hz,400V/TN-S
	INSTALOVANÝ VÝKON (KW)	
	PRUMĚRNÉ ZATÍŽENÍ (KW)	
	ÚČINÍK (cos fí)	
	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM POSPOJOVÁNÍM PROUD. CHRÁNIČEM
	JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJKY (A)	
	ZKRATOVÝ PROUD (Iks) (kA)	< 6
	ZKRATOVÝ PROUD (Ikm) (kA)	
	KRYTÍ	IP30
	VÝROBCE	
	ROZMĚR mm (š.x v. x hl.)/TYP	362x778x95

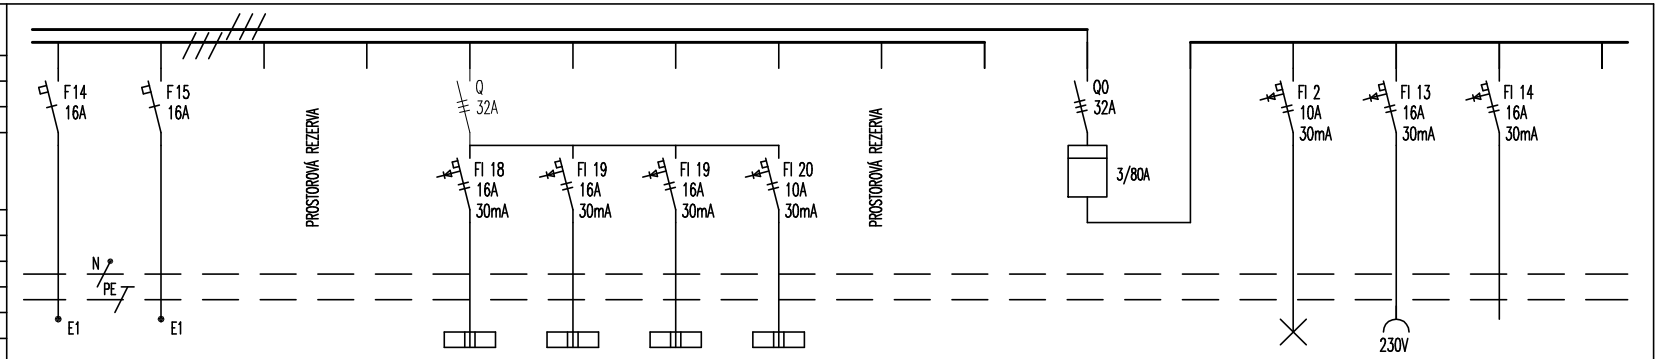

VÝVOD	ČÍSLO VÝVODU/PŘÍVODU	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	NÁZEV POZIČNÍ ČÍSLO	OHŘÍVAČ TUV TUV-m.č.101	OHŘÍVAČ TUV TUV-m.č.103			PŘÍMOTOP EH m.č.101	PŘÍMOTOP EH m.č. 101	PŘÍMOTOP EH m.č. 102	PŘÍMOTOP EH m.č. 103			PŘÍVOD POLIKLINIKA		SVĚTLA OBEC S2	ZÁSUVKY 230V Z8	ZÁSUVKY 230V REZERVA	
	INSTALOVANÝ VÝKON (kW)	2,5	2,5			2,5	2,5	1	0,5					0,7	0,3	0	
	JMENOVITÝ PROUD (A)					11	11	4,4	2,2								
PŘÍSTROJE ROZVAĎEČE SILOVÉ	POJISTKY HLAVNÍ																
	POJISTY POMOCNÉ																
	VYPÍNAČ					32A/3						32A/3					
	JISTIČ	16B/1	16B/1														
	CHRÁNIČ																
	MOTOROVÝ SPOUŠTĚČ																
	STYKAČ																
	TEPELNÁ SPOUŠŤ																
	ZKRATOVÁ SPOUŠŤ																
	JISTIČOCHRÁNIČ					16B/1N/30mA	16B/1N/30mA	16B/1N/30mA	10B/1N/30mA					10B/1N/30mA	16B/1N/30mA	16B/1N/30mA	
	POMOCNÉ RELÉ																
	PŘEPĚŤ. OCHRANA																
	ZDROJ AC, DC																
ŘÍDICÍ A MĚŘICÍ	TRANSFORMÁTOR PROUDU																
	AMPERMETR																
	VOLTMETR																
	SPINACÍ HODINY																
	ELEKTROMĚR											3/80A					
	TLAČÍTKO																
	PŘEPÍNAČ																
	SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO																
	SCHOD. RELE																
	X																
ROZVOD	SVORKOVNICE																
	OVLADAČ																
	KABEL SILOVÝ	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5			CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x1,5	CYKY-J3x1,5					CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x2,5		
	KABEL OVLÁDACÍ																
	MET																

POZNÁMKA: VE ZDRAVOTNICTVÍ POVOLENY CHRÁNIČE JEN TYPU A, B, CHRÁNIČE AC NEJSOU POVOLENY !

ROZVÁDĚČ	R1
LISTŮ CELKEM:	4
LIST ČÍSLO:	3